

7 利用方法

1 ガソリン車の場合

貸 出

予約開始時間の15分前からご利用可能です。

予約いただいた開始時間の15分前からご利用いただけます。
ご乗車前に外装やタイヤのパンク及び傷等の確認、日常点検を行ってください。(課金は予約開始時間からとなります。)

1 会員ICカードをタッチして開錠

カードリーダーのランプが赤色に点灯していることを確認してください。


ICカードをタッチすると、ランプが緑色に変わり、ドアが開錠されます。



乗 車

1 グローブボックスを開ける

車内のグローブボックスを開けてください。中にあるキーボックス用キーを「開始」に回して、運転キーを抜きます。

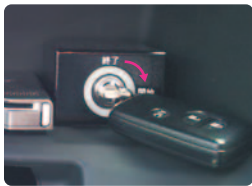

2 キーを取り出して出発

運転キーを差し込み、ブレーキを踏みながらエンジンをスタートして、エンジンをかけます。



3 スタンド看板を設置する

他の車が誤って駐車場をしようしないように、貸出時は必ずスタンド看板を置いてください。



車両利用中はICカードではなく、エンジンキーでドアロックを行ってください。

返 却

1 貸出したステーションへ返却

車を元のステーションに戻します。必ず貸出時と同じ車室に駐車してください。



2 グローブボックスへキーを戻す

グローブボックスにキーボックス用キーを戻し、「終了」に回します。




3 会員ICカードをタッチして閉錠

ICカードをタッチすると、赤色ランプが点灯し、ドアが開錠されます。これで利用終了となります。



ゲート式駐車場の出庫方法

ステーションがゲート式駐車場の場合は、グローブボックスの定期駐車券(パスカード)もしくはリモコンにて出庫・入庫を行ってください。**一般の駐車券は取らないようにご注意ください。**
ゲートが開かない等のトラブルが起こった場合は、駐車場管理会社へご連絡をお願いいたします。



2 EV車・リーフの場合

貸出

- 1 充電コネクタを上部のロック解除ボタンを押しながら抜きます。



- 2 充電コネクタを充電器本体へ収納します。



- 3 オレンジ色の充電キャップを閉めてから、充電ポートリッドを開めます。




- 4 会員ICカードをタッチして開錠します。(ガソリン車と同様)

乗車


- 1 グローブボックスを開け、キーボックス用キーを「開始」に回します。(ガソリン車と同様)



- 2 ブレーキペダルを踏みながら、パワースイッチを押します。

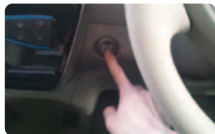

- 3 スタートアップサウンドが鳴り、計器盤に緑色の車のマークが点灯します。

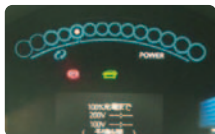

- 4 ブレーキペダルを踏みながらセレクタレバーを「D」にして、アクセルペダルを踏むと発進します。

返却

- 1 グローブボックス内のキーボックス用キーを「終了」に回します。



- 2 ハンドルの右下にある充電ポートリッドオープナーを引きます。



- 3 車体前方にある充電ポートリッドを開けます。



- 4 オレンジ色の充電用キャップ左側のツマミを押して、キャップを開けます。



- 5 充電コネクタを充電器本体から取り出し、車に装着します。



- 6 会員ICカードをタッチして閉錠すると、利用終了となります。(ガソリン車と同様)